FUJITSU

取扱説明書

ルームエアコン

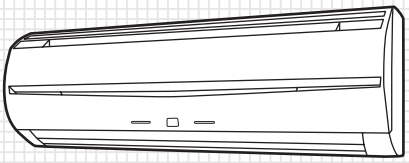

室内ユニット
AS505PEH2
（室外ユニットAO505PE2）

室内ユニット
AS405PEH
（室外ユニットAO405PE）

室内ユニット
AS285PEH
（室外ユニットAO285PE）

室内ユニット
AS255PEH
（室外ユニットAO255PE）

室内ユニット
AS225PEH
（室外ユニットAO225PE）

正しくお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。ご使用中にわからないことや不具合が生じたときにお役に立ちます。
特に、**安全上のご注意**は必ず読んで正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに「保証書」とともに必ず保存してください。
●据付けや取りはずしには、専門技術が必要です。必ずお買上げの販売店にご相談ください。

もくじ

ご使用前に
安全上のご注意……2〜3
知っておいていただきたいこと……4
上手な使い方……4
各部の名前と働き……5〜7
準備……8〜9
リモコンが使えないとき……9

運転のしかた
自動・冷房・ドライ・送風・暖房運転…10
自然風運転……11
風向調節……12

便利な機能
スイング風向……13
省パワー運転……13
ダッシュ運転……14
内部乾燥運転……14
切タイマー・入タイマー……15

お手入れ
日常のお手入れ……16〜17
●吸込グリルの清掃
●エアフィルターの清掃
●吸込グリルのはずし方／取付け方
空清脱臭フィルターの取付け方……18
空清脱臭フィルターのお手入れ……18
シーズン前後のお手入れ……19

困ったときなど
ご使用上の知識……19
修理を依頼される前に……20
アフターサービス……22
お客様相談窓口……23
仕様……裏表紙

保証書別添

株式会社 富士通ゼネラル

安全上のご注意

◆ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
◆この項目は、いずれも安全に関する内容ですので、必ず守ってください。
◆「警告」「注意」の意味は次のようになっています。

⚠警告	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されるもの。
⚠注意	取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定されるものおよび物的損害のみの発生が想定されるもの。

図記号の意味は次の通りです。

禁止	ぬれ手禁止	水ぬれ禁止	接触禁止
指示を守る	アース線接続	電源プラグを抜く	

据付け時

⚠警告

据付けや移設する場合は、お買上げの販売店にご相談ください
ご自分で据付け工事をされ不備があると、水漏れやケガ・感電・火災の原因になります。

電源は必ず定格電圧でエアコン専用コンセントを使用する
エアコンのコンセントを他の電気機器と共用すると電源の容量が不足し、火災の原因になります。

⚠注意

据付け場所によっては漏電遮断器を取り付ける
漏電遮断器がないと、感電の原因になります。

可燃性ガスが漏れる恐れのある所へは据付けない
万一ガスが漏れてエアコンの周囲にたまると、発火の原因になります。

ドレン（排水）ホースは、確実に排水するように配管する
排水経路が不完全な場合、屋内に浸水し、家財などをぬらす原因になります。

アース（接地）を確実に行う
アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。

ご使用時

⚠警告

長時間冷風を身体に当てたり冷やし過ぎたりしない
体調悪化、健康障害の原因になります。

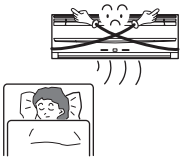

吹出口や吸込口に指や棒などを入れない
内部でファンが高速回転していますので、ケガの原因になります。

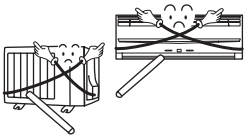

電源コードの改造や延長コードの使用、タコ足配線はしない
火災・感電の原因になります。



電源プラグはプラグ・コンセントのホコリを取り除き、ガタツキのないように刃の根元まで確実に差し込む
ホコリが付着していたり、接続が不完全な場合は、火災・感電の原因になります。プラグ・コンセントにゆるみや傷みがある場合は、お買上げの販売店にご相談ください。

電源コード・プラグを破損したり加工したりしない
束ねたり、加熱したり、重い物を載せたり、引っ張ったり、加工したりすると、破損して火災・感電の原因になります。



電源プラグの抜き差しにより、エアコンの停止や運転をしない
火災・感電の原因になります。

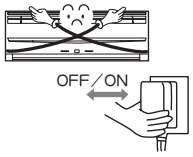

異常時（こげ臭い等）は運転を停止して電源プラグを抜く
異常のまま運転を続けると、火災・感電の原因になります。お買上げの販売店または当社お客様相談窓口に連絡してください。

修理はお買上げの販売店にご依頼ください
ご自分で分解や修理をされ不備があると、火災・感電の原因になります。

エアコンが冷えない、暖まらない場合は、冷媒の漏れが原因のひとつとして考えられるので、お買上げの販売店にご相談ください
冷媒の追加に伴う修理の場合は、修理の内容をサービスマンに確認してください
エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常漏れることはありませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロ等の火気に触れると有害な生成物が発生する原因になります。

⚠注意

室内外機の下に他の電気製品や家財などを置かない
水滴が滴下することがあり、汚損や故障の原因になります。

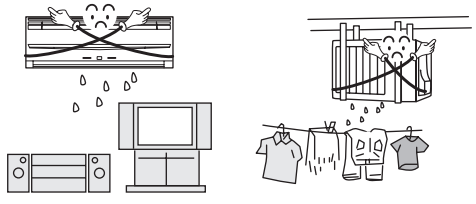

この製品は、一般家庭を対象としたものですので、犬や猫などの動物の飼育、植物の栽培、食品・精密機器・美術品の保存など特殊な用途には使用しない
動植物の正常な生育の障害、品質劣化やエアコンの故障の原因になります。

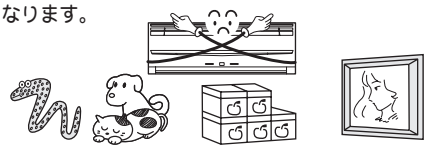

エアコンの操作やお手入れのときは不安定な台に乗らない
転倒などケガの原因になります。

掃除のときなど吸込グリルの取付けは確実に行う
グリル開閉時の吸込グリル落下に注意！
取付けに不備があると吸込グリルが落下し、ケガの原因になります。
（☞17ページ参照）

幼児が誤って電池を飲み込まないように管理する
電池を飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。

燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気を行う
酸素不足の原因になります。



エアコンの風が直接当たる場所に燃焼器具を置かない
燃焼器具の不完全燃焼や火災の原因になります。

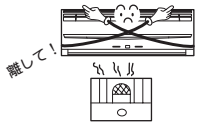

室外ユニットの上に乗ったり、物を載せたりしない
落下、転倒などによる、ケガの原因になります。

エアコンを水洗いしたり、水の入った容器を載せない
エアコン内部に水が侵入して電気絶縁が悪くなり故障や感電・火災の原因になります。

濡れた手で本体のスイッチを操作したり、電源プラグの抜き差しをしない
感電の原因になります。

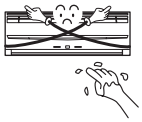

電源プラグを抜くときはプラグを持って抜く
電源コードを引っ張ると芯線の一部が断線し、発熱・発火の原因になります。

長期間ご使用にならない場合は、電源プラグを抜く
プラグにホコリがたまって、発煙・発火の原因になります。

長期使用で傷んだままの据付台（置き台）等を放置しない
エアコンの落下につながり、ケガ等の原因になります。お買上げの販売店にご相談ください。

長期間リモコンを使用しない場合は電池を取り出す
電池から液が漏れる場合があります。漏れた液が皮膚に付いたり、目や口に入った場合は、ケガや失明の原因になります。すぐに水で洗い流し、医師にご相談ください。

安全器には正しいアンペアのヒューズ以外は使用しない
故障・火災の原因になります。



接続バルブは、暖房運転時に熱くなるのでふれない
接続バルブに触れると火傷の原因になります。

掃除やフィルター交換をするときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜く
内部でファンが高速回転していますのでケガの原因になります。



動植物に直接風が当たる場所には設置しない
動植物に悪影響を及ぼす原因になります。

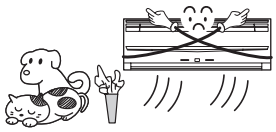

熱交換器に触らない
ケガの原因になります。特に、掃除のときなどにご注意ください。

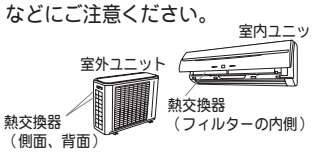

室内ユニット内部の洗浄は、お客様自身で行わず、必ずお買上げの販売店または当社お客様相談窓口に相談する
誤った洗浄剤の選定・使用方法で洗浄を行うと、樹脂部品が破損したり水漏れなどの原因になります。また、洗浄剤が電気部品やモーターにかかると、故障や発煙・発火の原因になります。

知っておいていただきたいこと

◆故障を防ぐために必ずお読みください。

使用上のお願い

エアフィルターを入れて運転をしてください。

入れないで運転すると機械が汚れ、故障の原因になります。



吸込口・吹出口をふさがないでください。

障害物があると性能が低下したり、正常な運転ができず、故障の原因になります。

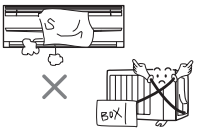

エアコンのそばにストーブなどを置かないでください。

熱のため外装が変形することがあります。

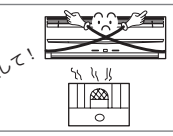

据付け上のお願い（移設工事には、必要な実費がかかります。）

特殊な場所での据付けは避けてください。

- 海浜地区など塩分の多い所
- 温泉地帯など硫化ガスの発生する場所
- 機械油が多い所
- 油煙、蒸気、チリ、ホコリの排出される所
- 動物の尿がかかったり、アンモニアの発生する所
- 積雪により室外機の吸込口や吹出口がふさがれる場所（防雪の処理が必要となります）

室内機・室外機からの排水は、隣家などの迷惑にならないように水はけのよい所にしてください。

暖房運転のときには、室外ユニットから水が出ます。
また冷房・ドライ運転のときには、接続バルブに水がつき室外ユニットから流れ出すことがあります。

エアコン本体及びリモコンは、テレビやラジオから1m以上離してください。
また、電源は必ずエアコン専用のコンセントをお使いください。テレビやラジオに映像の乱れや雑音が入る場合があります。

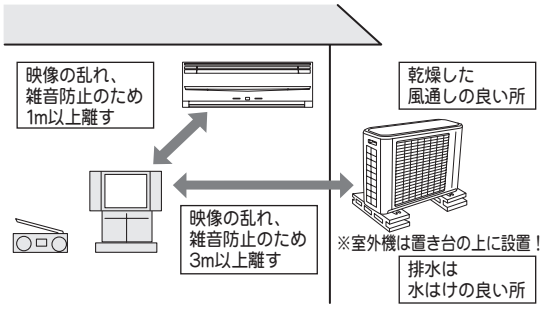

騒音にもご配慮を

- ●据付けに当たっては、エアコンの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないような場所をお選びください。
- ●エアコンの室外吹出口からの温風や騒音が隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。
- ●エアコンの室外吹出口の近くに物を置くと、機能低下や騒音増大のもとになりますので、吹出口付近には障害物を置かないでください。
- ●エアコンをご使用中異常音がする場合などは、お買上げの販売店にご相談ください。

上手な使い方

◆エアコンの上手な活用法です。

窓やドアは必要以外は閉めて

冷気や暖気が逃げないように窓やドアは必要なとき以外は閉めてください。

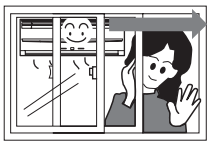

熱の侵入や発生を少なく

冷房時、直射日光の当たる窓にはカーテンを引くか、ブラインドをおろしてください。

室内温度は適温に

冷やしすぎ、暖めすぎは健康上よくありません。
また、電気のムダ使いにもなります。

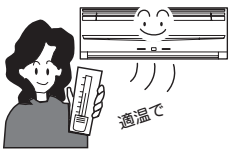

室内温度はムラのないように

室温のムラが少なくなるように、上下、左右方向に風向きを調節してください。

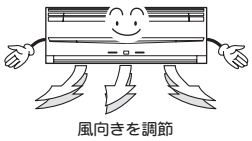

タイマーを有効に

タイマーを使って必要な時間だけ運転してください。

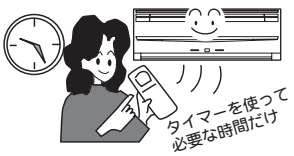

エアフィルターの清掃はこまめに

エアフィルターの目詰まりは風の流れを悪くし、冷・暖房効果を弱めます。

各部の名前と働き

◆正しくお使いいただくために、各部の名前と位置を確認してください。
詳しくは（　）内のページをご覧ください。

室内ユニット

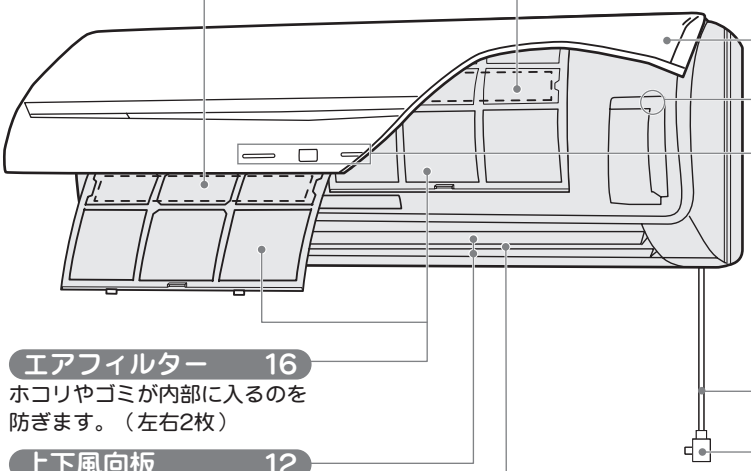

空清脱臭フィルター18
〔別売（左右2枚）〕

吸込グリル　16
取りはずして清掃することができます。

強制自動ボタン　9
（吸込グリルを開けて操作します）
リモコンが使えないときなど、応急運転をするためのボタンです。

本体表示部

電源コード

電源プラグ

エアフィルター　16
ホコリやゴミが内部に入るのを防ぎます。（左右2枚）

上下風向板　12
風の上下方向の調節ができます。

左右風向板　12
（上下風向板の内側）
風の左右方向の調節ができます。

本体表示部

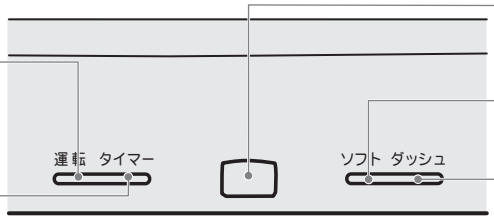

運転ランプ（赤）
運転中に点灯します。
暖房時の自動霜取り運転中は、点滅します。（☞19ページ）

タイマーランプ（緑）15
タイマー動作中に点灯します。

リモコン受信部　9
リモコンからの信号を受信するところです。

ソフトランプ（緑）13
ソフト運転中に点灯します。
（省パワー運転）

ダッシュランプ（橙）14
ダッシュ運転のときに点灯します。

室外ユニット

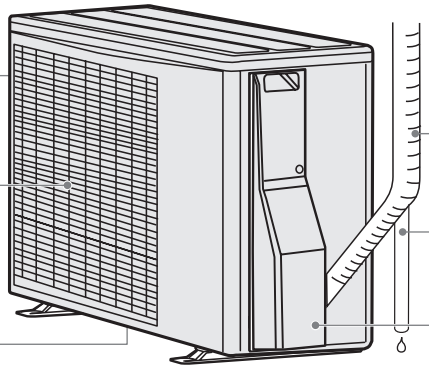

吸込口
（背面、側面）※225PE形は背面のみ。

吹出口
冷房またはドライ運転時には温風が、暖房運転時には冷風が吹き出します。

排水口
（底面）
暖房運転時には水が出ます。

配管と接続電線

ドレン（排水）ホース
室内ユニットで除湿した水を排水します。

アース接続用ネジ
（側面のカバーの内側）

（この室外ユニットは、225・255・285PE形です）

お願い
室外ユニットの上に乗ったり、物を載せたりしないでください。破損の原因になります。

各部の名前と働き

◆運転操作はリモコンで行います。各部の名前と働きを確認してください。
詳しくは☞のページをご覧ください。

リモコン

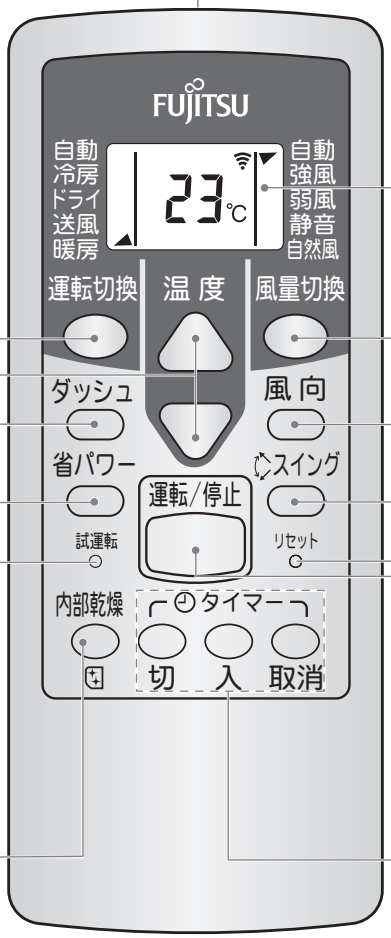

送信部
エアコン本体に信号を送ります。

運転切換ボタン
運転の種類を切り換えます。
（自動、冷房、ドライ、送風、暖房）

温度設定ボタン
〔△▽ボタン〕
お部屋の温度を設定します。
△…上げる
▽…下げる

お部屋の状態により、室温と設定した温度が異なる場合があります。

ダッシュボタン☞14

省パワーボタン☞13
最大パワーを切り換えます。
（パワフルモード、ソフトモード）

試運転ボタン☞6
エアコン据付け時などに使います。

内部乾燥ボタン☞14

リモコン表示部
運転状態を表示します。

風量切換ボタン
風の強さを切り換えます。

風向調節ボタン☞12
上下風向板の向きを調節します。

スイングボタン☞13
上下風向板が、スイングします。

リセットボタン☞8

運転／停止ボタン
押すと運転、もう一度押すと停止します。

タイマーボタン☞15
タイマー時間の設定や取消を行います。
（切タイマー、入タイマー、取消）

試運転ボタンについて

●このボタンは、エアコン据付け時などに使用します。
ふだんは使用しないでください。（室温調節機能が働きません）

●運転中にこのボタンを押すと試運転に設定され、エアコン本体の運転ランプ（赤）とタイマーランプ（緑）が同時に点滅します。

●試運転をやめるときは、運転／停止ボタンを押してエアコンを停止してください。

強制冷房運転について

●冷房運転中にこのボタンを押すと、強制冷房運転となり室温に関係なく冷房運転を行います。（室温調節機能が働きません）

●強制冷房運転は、エアコンを移設する場合など室外機へ冷媒を回収するときに使用します。（ふだんは使用しないでください）

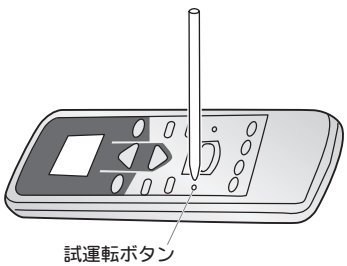

試運転ボタンは、ボールペンなどで真直ぐに立てて軽く押してください。（☞7ページ）

リモコン表示部

説明のため全部表示した図になっていますが、実際には該当するところだけを表示します。

送信表示
本体へ信号を送るときに表示します。

内部乾燥表示　14
内部乾燥運転中に表示します。

スイング表示　13
スイングに設定した場合に表示します。

運転モード表示　10
運転モード（「冷房」「暖房」などの運転の種類）を表示します。

風量モード表示
風量（風の強さ）を表示します。

タイマー設定表示　15
このマークが点滅しているときは、タイマーボタンで時間の設定変更ができます。

温度・タイマー時間表示
「℃」が表示されているとき
設定された温度を表示します。
お部屋の状態により、室温と設定した温度が異なる場合があります。
「時間後」が表示されているとき
設定されたタイマーの時間を表示します。

タイマーモード表示　15
設定されたタイマーの種類を表示します。
（切タイマー、入タイマー）

リモコン操作と表示について（そこだけ表示機能）

●リモコンのボタン操作を行うと、操作に関する内容だけを表示し、その他の表示は消えます（そこだけ表示機能）。操作内容が確認しやすい便利な機能です。

●運転切換・温度設定・風量切換などはボタンを1回押すとそこだけ表示機能が働き、2回目のボタン操作から設定内容の変更が行われ、本体に信号が送信されます。

（例）「自動」から運転切換ボタンを押して「冷房」にする場合

約3秒後全体が表示されます。

操作前 → 操作中 → 操作後

試運転ボタン、リセットボタンの押しかたについて

●ボールペンなどでまっすぐに立てて押してください。

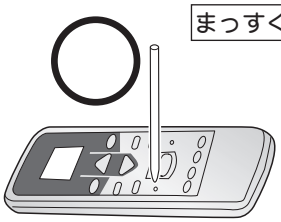

まっすぐに立てて軽く押す。

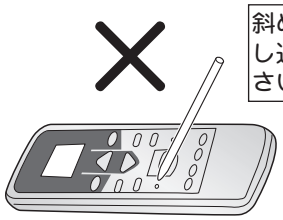

斜めに押したり、強く押し込んだりしないでください。

準備

本体の準備

電源プラグをコンセントに差し込む

505PEH2形…… 単相200V　15A形
405PEH形…… 単相100V　20A形
285PEH・255PEH・225PEH形… 単相100V　15A形

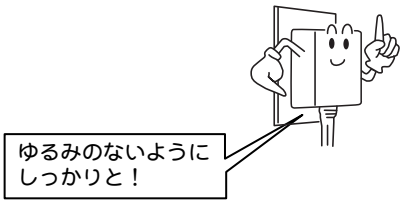

⚠警告

電源プラグ・コンセントはホコリを取り除き、ガタツキのないよう刃の根元まで確実に差し込む

ホコリが付着していたり、接続が不完全な場合は、火災・感電の原因になります。プラグ・コンセントにゆるみや傷みがある場合は、お買上げの販売店にご相談ください。

電源コードの改造や延長コードの使用、タコ足配線はしない

火災・感電の原因になります。

電源プラグの抜き差しにより、エアコンの停止や運転をしない

火災・感電の原因になります。

リモコンの準備（ご使用前にリモコンに電池を入れてください。）

電池の入れ方（単四形を2本）

① 裏面の電池ブタを開ける

▼OPENを押しながら矢印の方向に引く

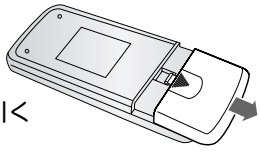

② 単四形乾電池を入れる

⊕⊖を正しく

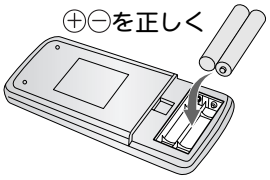

③ 電池ブタを閉める

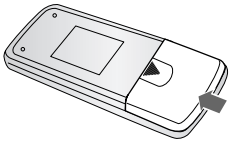

④ リセットボタンを押す

●電池を交換した後や、動作が正常でない場合、必ずリセットボタンを押してください。

リセットボタンは、ボールペンなどで真直ぐに立てて軽く押してください。（☞7ページ）

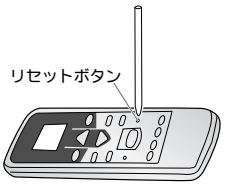

⚠注意

長期間リモコンを使用しない場合は、電池を取り出す

電池から液が漏れる場合があります。漏れた液が皮膚に付いたり、目や口に入った場合は、ケガや失明の原因になります。すぐに水で洗い流し、医師にご相談ください。

幼児が誤って電池を飲み込まないように管理する

電池を飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。

お願い

●新旧、異種の電池を混用しないでください。
●電池の寿命はご使用の頻度にもよりますが、約1年間です。次の場合は、電池を交換しリセットボタンを押してください。
＊エアコンに近づかないと受信しない場合
＊リモコンが正しく動作しない場合
＊リモコンの表示部がうすくなり、文字が見にくくなった場合

リモコンホルダーを利用するとき

●柱や壁などにリモコンを取り付けておくことができます。
●リモコンホルダーに取り付けたままリモコンを操作すると、正しく受信しないことがあります。リモコンは必ずホルダーから取りはずし、受信部に向けて操作してください。

① リモコンホルダーを固定する

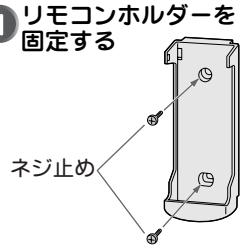

② リモコンを取り付ける

③ リモコンを取り出す

リモコンを操作するとき

●リモコンは、受信部に正しく向けて操作してください。
●本体がリモコンからの信号を正しく受けると受信音が鳴ります。
●受信音が鳴らない場合は、再度リモコン操作を行ってください。

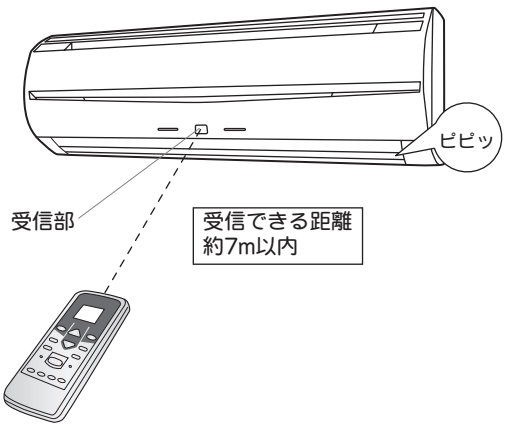

お願い

●リモコンと受信部との間にカーテンや壁などがあると信号が届きません。
●受信部に強い光が当たると、エアコンが正しく動作しないことがあります。直射日光をさえぎり、また照明器具や薄型テレビの画面を受信部から離してください。
●電子式瞬時点灯方式（インバーター方式など）の蛍光灯がある部屋では信号を受け付けない場合があります。その場合は、販売店にご相談ください。
●リモコンの操作で他のエアコンや電気機器が作動したり、他のリモコンでエアコンが作動する場合は、販売店にご相談ください。
●電池の寿命はご使用の頻度にもよりますが、約1年間です。次の場合は、電池を交換しリセットボタンを押してください。
＊エアコンに近づかないと受信しない場合
＊リモコンが正しく動作しない場合
＊リモコンの表示部がうすくなり、文字が見にくくなった場合
●リモコンは、直射日光や暖房器具などの熱の影響のない所へ置いてください。
●リモコンに強い衝撃を与えたり、水をかけたりしないでください。

リモコンが使えないとき（応急運転）

◆電池が切れたときや、リモコンをなくしたときには、応急的に運転することができます。

① 吸込グリルを開ける

吸込グリルの下部両端に指を掛け、引っ掛かるところまで手前に引きます。手を離しても、吸込グリルが開いたままとなります。

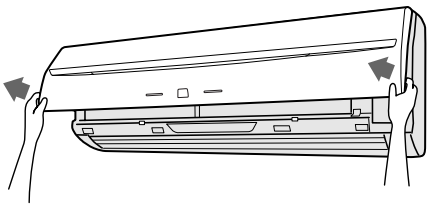

② 強制自動ボタンを押す

本体表示部の運転ランプ（赤）が点灯します。

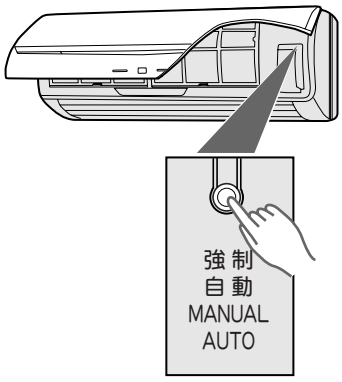

③ 吸込グリルを閉める

吸込グリル下側の両端・中央部（4ヵ所）を押して閉めます。

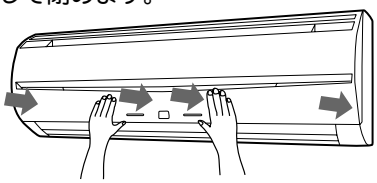

停止するとき

もう一度、強制自動ボタンを押す

運転が停止し、本体表示部の運転ランプ（赤）が消えます。

応急運転について

●「自動運転」と同じ内容の運転となります。風量は「自動」、風向は「標準方向」、温度は「標準温度」で運転されます。（☞10～11ページ）

自動・冷房・ドライ・送風・暖房運転

◆お好みに合わせて運転できます。
◆リモコンの運転切換・温度切換・風量切換の操作は、ボタンを1回押すとそこだけ表示機能が働き、2回目のボタン操作から設定内容の変更が行われ、本体へ信号が送信されます（☞7ページ）。

（例）「冷房」を選んだ場合

① 運転/停止 を押す

本体表示部の運転ランプ（赤）が点灯します。

② 運転切換 で「運転の種類」を選ぶ

押すごとに切り換わります。

自動→冷房→ドライ→暖房←送風←

温度を変えたいとき

温度 △ ▽ で温度を変える

△ボタン…温度を上げるとき
▽ボタン…温度を下げるとき

温度設定の範囲
自動運転時……+2～-2℃
暖房時……16～30℃
冷房、ドライ時……18～30℃

送風運転時、内部乾燥運転時に温度調節することはできません。

おすすめの温度
暖房時……20～24℃
冷房時……26～28℃

停止するとき

運転/停止 を押す

本体表示部の運転ランプ（赤）が消えます。

運転の種類について

自動運転

運転開始したときの室温に合わせて次のように運転の種類と設定温度を自動的に選び運転を始めます。

室温	運転の種類	（標準温度）
30℃以上	冷房	27℃
27℃～30℃	冷房	26℃
24℃～27℃	ドライ	23℃
22℃～24℃	監視運転	
22℃未満	暖房	23℃

●監視運転になるとごく弱い風で送風運転し、室温が22℃未満に変化すると暖房運転に、24℃以上に変化するとドライ運転に自動的に切り換わります。
●自動運転を停止した後、2時間以内に再度運転した場合は、停止前と同じ運転内容になります。
●自動運転の内容がもしお好みに合わないときは、手動運転（冷房・ドライ・送風・暖房運転）でお使いください。
＊自動運転で運転を開始したときは、運転の種類を選ぶため、1分間ごく弱い風で送風を行います。

冷房運転

●お部屋を涼しくするときに使います。
＊室温より低い温度に設定しないと冷房運転になりません。

ドライ運転

●お部屋の温度をあまり下げずに除湿する運転です。
●除湿優先運転となりますので、室温がお好みの温度まで下がらないことがあります。また、ドライ運転でお部屋を暖めることはできません。
●ドライ運転中は弱い風で運転し、お部屋の湿度調整のために室内ファンがときどき停止します。
＊室温より低い温度に設定しないとドライ運転になりません。

送風運転

●お部屋の空気を循環させたいときや、風に当たりたいときなどにお使いください。

自然風運転

◆穏やかな潮騒の音や高原の爽やかな風など、人間が心地よいと感じる快適なリズムで風量を変化させる快適機能です。

送信表示

（例）「自然風」を選んだ場合

エアコン運転中に、

風量切換 で「自然風」を選ぶ

押すごとに風量が切り換わります。

→自動 →強風→ 弱風
自然風 ←静音 ←

送信表示が出て、約3秒後全体が表示されます。



自然風運転をやめるとき

風量切換 で「自然風」以外の風量を選ぶ

風量を変えたいとき

風量切換 で「風量」を選ぶ

押すごとに切り換わります。

→自動 →強風→ 弱風
自然風 ←静音 ←

ドライ運転時は、自動と自然風のみです。

自動風量について

暖房時

●運転開始時は強めの風で運転し、お部屋が暖かくなるにつれて弱めの風で運転します。

冷房時

●運転開始時は強めの風で運転し、お部屋が涼しくなるにつれて弱めの風で運転します。

送風時

●弱めの風で運転します。

暖房運転

●お部屋を暖めるときに使います。
●暖房運転を開始してから約3～5分間はごく弱い風で運転し、その後設定風量になります。これは、室内ユニットの内部が暖まってから温風を吹き出すようになっているためです。
●室外温度が低いとき室外ユニットに霜が付いて暖房能力が低下するため、自動的に霜取り運転を行います。霜取り運転中は運転ランプ（赤）が点滅し、暖房運転を一時的に停止します。（☞19ページ）
＊室温より高い温度に設定しないと暖房運転になりません。

自然風運転について

●自然風運転は、室内ユニットの風量が心地よいリズムで変化します。
●ダッシュ運転中は自然風運転にしてもダッシュ運転が優先されます。
●自動運転における監視運転中は、自然風運転にしても運転状態は変化しません。
●エアコンから風が出ていないときや、ごく弱い風で運転しているときには、自然風運転にはなりません。

エアコンの風が止まるとき
…暖房時の霜取り運転中、ドライ運転中（湿度調整のため、ときどき止まります）など。

エアコンの風がごく弱いとき
…暖房運転開始時など。

風向調節

◆上下の風向調節は、リモコンの風向調節ボタンで行います。（左右の風向調節は手で行います）
◆操作は、運転を開始し上下風向板が停止してから行ってください。

上下風向の調節をするとき

エアコン運転中に、

風向 **を押す**

●お好みの方向に変更することができます。

●冷房・ドライの範囲
①②③
●暖房の範囲
④⑤⑥⑦

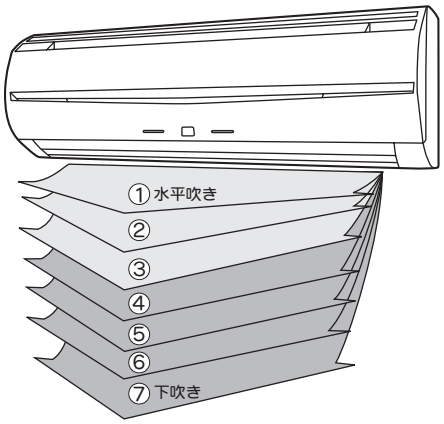

●暖房・冷房・除湿効果を高めるため、上図の範囲でお使いください。

＊リモコン表示部は変わりません。

風向調節について

●使い始めや、運転モードを変更すると、暖房や冷房など運転の種類に合わせて、右図のような標準風向に自動的に設定されます。

●暖房運転開始時または霜取り運転中（☞19ページ）で吹き出す風の温度が低いときは、風が身体に当たらないように一時的に下吹出し⑦となります。

●自動運転の監視運転中（☞10ページ）は水平吹出し①となり、風向の調節はできません。

冷房・ドライ・送風時
水平吹出し①

暖房時
下吹出し⑦

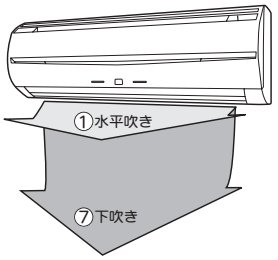

お願い

●上下風向板は、必ずリモコンの風向調節ボタンで操作してください。手で無理に動かすと、正しく動かなくなることがあります。そのときは、いったん運転を停止すると、その後正常に戻ります。

●冷房やドライ運転時、上下風向板を長時間暖房範囲（④⑤⑥⑦）にしないでください。吹出口付近に露が付き水滴が落ちることがあります（暖房範囲で30分以上運転を続けると、自動的に③の風向になります）。

左右風向の調節をするとき

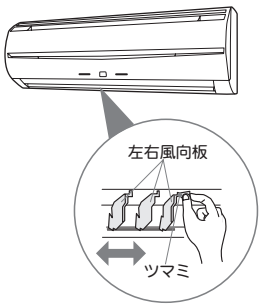

ツマミを手で持って調節する

●お好みの方向に調節することができます。
（左右風向板は、「カチッカチッ」という音とともに動いて、角度が決まります。）

⚠注意

吹出口の奥に指や棒を入れない
内部でファンが高速回転していますので、ケガの原因になります。

スイング風向

◆お部屋のすみずみまで冷風や温風を送りたいときなどにお使いください。

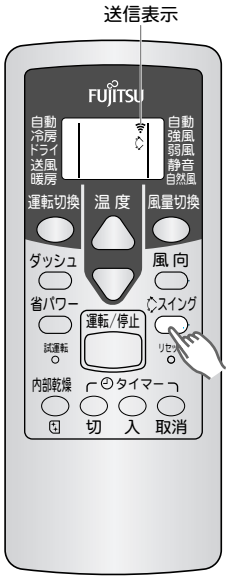

＊本体表示部は変わりません。

エアコン運転中に、

スイング ボタン **を押す**

リモコン表示部にスイング表示「」が点灯します。
●上下風向板がスイングします。

送信表示が出て、約3秒後全体が表示されます。



スイング風向をやめるとき

もう一度、

スイング ボタン **を押す**

リモコン表示部のスイング表示「」が消えます。
●スイング設定前の風向に戻ります。

スイング風向について

●冷房や暖房など運転の種類に合わせて、下図の範囲でスイングします。

冷房・ドライ運転時

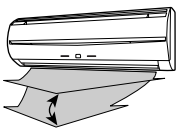

水平①
斜め下吹き③

暖房運転時

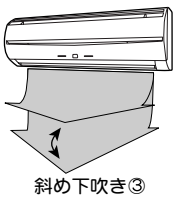

斜め下吹き③
下吹き⑦

●エアコンから風が出ていないときや、ごく弱い風で運転しているときには、スイングが一時的に止まることがあります。

エアコンの風が止まるとき
：暖房時の霜取り運転中、ドライ運転中（湿度調整のため、ときどき止まります）など

エアコンの風がごく弱いとき
：暖房運転開始時など

●スイング中に風向調節ボタンを押すと、スイングが解除され、スイング設定前の風向に戻ります。

省パワー運転

◆エアコンのパワーをパワフル（通常運転）・ソフト（省パワー運転）の2段階に切り換えることができます。
◆ソフト運転は、電気代を低く抑えた運転をします。電気代節約にお役立てください。

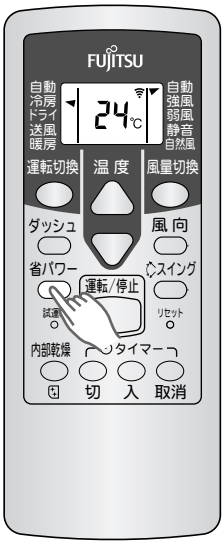

＊リモコン表示部は変わりません。

エアコン運転中に、

省パワー ボタン **を押す**

本体表示部のソフトランプ（緑）が点灯します。

ソフト運転をやめるとき

もう一度、

省パワー ボタン **を押す**

本体表示部のソフトランプ（緑）が消えます。
●通常の運転に戻ります。

ソフト運転時の電気代
1時間あたりの電気代は以下の通りです。

冷房	225~285PEH	約15円
	405PEH	約20円
	505PEH2	約25円以下
暖房	225~285PEH	約15円
	405PEH	約30円
	505PEH2	約40円

省パワー運転について

●パワフル（通常運転）
パワフルな運転を行います。
通常はこの設定でお使いください。

●ソフト（省パワー運転）
冷・暖房能力はパワフル時の約70%になります。
＊冷房運転時にソフト運転を行うと、除湿効果を高めた運転を行います。梅雨どきなど、室温をあまり下げずに湿気を取り除きたいときに便利です。

●ソフト運転でよく暖まらない（よく冷えない）場合には、パワフル運転でお使いください。

●いったん運転を停止し、再度運転を開始した場合は、パワフル運転となります。

●自動運転における監視運転中は、省パワーボタンでソフト運転にしても運転状態は変化しません。

●冷房時のソフト運転中は、除湿効果を高めるために室内ファンを弱い風で運転することがあります。

●ダッシュ運転中にソフト運転をすると、ダッシュ運転は解除されます。

ダッシュ運転

◆夏のお風呂あがりや冬の帰宅時など、素早く冷やしたり暖めたいときにお使いください。
◆操作は、運転を開始した後に行ってください。

エアコン運転中に、

ダッシュ **を押す**

本体表示部のダッシュランプ（橙）が点灯します。

ダッシュ運転をやめるとき

もう一度、

ダッシュ **を押す**

本体表示部のダッシュランプ（橙）が消灯します。
●通常の運転に戻ります。

＊リモコン表示部は変わりません。

ダッシュ運転の自動解除について

暖房時
●室温が設定温度より2℃高くなった場合
●ダッシュ運転を設定してから60分経過した場合

冷房・ドライ時
●室温が設定温度より1℃低くなった場合
●ダッシュ運転を設定してから30分経過した場合

送風時
●ダッシュ運転を設定してから15分経過した場合

ダッシュ運転について

暖房時
●最大パワーになり、設定温度＋2℃までお部屋を一気に暖めます。

冷房・ドライ時
●風量のパワーが最大になり、設定温度－1℃までお部屋を一気に冷やします。

送風時
●室内ユニットの風量をアップします。

●ダッシュ運転中の風向と風量は自動設定されます。風向がお好みに合わないときは、風向調節ボタンで変更することができます。
（☞12ページ）
●自動運転における監視運転中はダッシュボタンを押しても運転状態は変化しません。
●ソフト運転時にダッシュ運転をすると、ソフト運転は解除されます。

内部乾燥運転

◆リモコンの内部乾燥ボタンを押すと、室内ユニット内部を乾燥させ、カビや雑菌の繁殖を抑えます。冷房やドライ運転を停止するときにお使いになると、効果があります。
◆内部乾燥運転は、内部乾燥ボタンを押してから約20分間行い、その後自動的に運転を停止します。

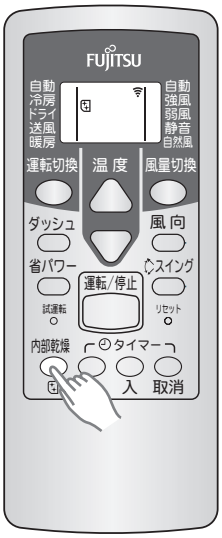

エアコン運転中または停止中に、

内部乾燥 **を押す**

リモコン表示部に内部乾燥表示「⊡」が点灯し、約20分経過後、消灯します。

途中で停止するとき

内部乾燥運転中に、

運転/停止 **を押す**

内部乾燥運転について

●内部乾燥運転は、微弱暖房運転と送風運転による室内ユニット内部の乾燥を行います。このとき室内の温度湿度が若干上昇します。
●内部乾燥運転中に再度内部乾燥ボタンを押すと、内部乾燥運転が再設定されます。
●内部乾燥運転は、すでに発生したカビや雑菌を除去する働きや、殺菌効果はありません。
●室内機の熱交換器（金属部）がホコリで汚れてくると、内部乾燥運転時にニオイが発生することがあります。この場合、室内ユニット内部の清掃をおすすめします。室内ユニット内部の清掃は、お買上げの販売店または当社お客様相談窓口にご相談ください。

切タイマー・入タイマー

◆切タイマー…設定した時間が経過すると、エアコンの運転を停止します。
◆入タイマー…設定した時間が経過すると、エアコンの運転を開始します。

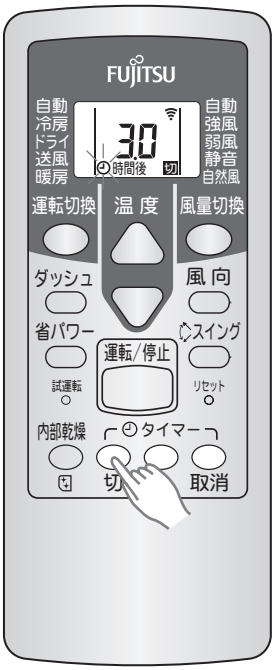

（例）切タイマーで3時間後を選んだ場合

エアコン運転中に、設定したいタイマーボタン 切 または 入 を押して「時間」を選ぶ

●設定したいタイマーボタンを押すごとにタイマーの時間が切り換わります。（「切」または「入」）

→0.5→1.0→1.5→- - -
12←11←10←9.5←- - -

本体表示部のタイマーランプ（緑）が点灯します。
リモコン表示部にタイマー設定マーク「🕘」、設定したタイマーモード表示「切」または「入」が点灯します。

タイマー時間を確認するとき

設定したタイマーボタンを1回押す

●約5秒間タイマーの残り時間が表示されます。

タイマー時間を変更するとき

設定したタイマーボタンを2回以上押して時間を選ぶ

タイマーを取り消すとき

取消 **を押す**

●通常の運転に戻ります。

タイマー動作中に運転を停止するとき

運転/停止 **を押す**

タイマー設定操作時の表示について

（例）切タイマーを設定する場合

＊冷房運転時

＊ 切 で3時間に設定した場合

＊送信表示が出て、約3秒後全体が表示されます。

設定前 → 設定中 → 設定後

切タイマー、入タイマーについて

●最大12時間まで設定できます。
●0.5時間～10時間は30分単位、10時間～12時間は1時間単位で時間を設定できます。
●切タイマーと入タイマーの組み合わせはできません。
●切タイマーは設定時間が経過すると運転を停止します。おやすみになるときなどにお使いください。
●入タイマーは設定時間が経過すると運転を開始します。お目覚めになるときなどにお使いください。

日常のお手入れ

◆こまめなお手入れがエアコンを長持ちさせ、冷・暖房効果を高めます。

⚠注意

お手入れをするときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜く	吸込グリルの取付けは確実に行う	お手入れのときは不安定な台に乗らない	エアフィルターを取りはずしたときに内部の金属部（熱交換器）に触らない
内部でファンが高速回転していますのでケガの原因になります。	グリル開閉時の吸込グリル落下に注意！ 取付けに不備があると吸込グリルが落下し、ケガの原因になります。	転倒などケガの原因になります。	ケガの原因になります。

吸込グリルの清掃

準備 リモコンでエアコンを停止し、電源プラグを抜く。

① 吸込グリルを取りはずす

●17ページの 吸込グリルのはずし方 の手順で吸込グリルを取りはずす。

② 水洗いをする

●ホコリを掃除機で吸い取り、水かぬるま湯でふき、その後柔らかい布でからぶきをする。

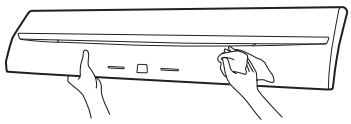

③ 吸込グリルを取り付けて閉める

●17ページの 吸込グリルの取付け方 の手順で吸込グリルを取り付けて閉める。

エアフィルターの清掃

準備 リモコンでエアコンを停止し、電源プラグを抜く。

① 吸込グリルを開けて、エアフィルターを取りはずす

①グリルの下部両端に手を掛け、引っかかるところまで手前へ引く。（手を離してもグリルは開いたままとなります）

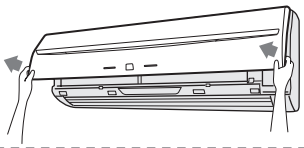

②エアフィルターのとっ手を持って持ち上げ、下部のひっかけ部（2ヵ所）をはずし、引き出す。

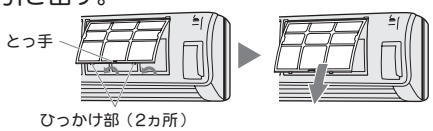

（上の図は説明のため、吸込グリルが付いていません。）

② ホコリを掃除機で吸い取るか、水洗いする

●水洗いの後は日陰でよく乾かす。

③ エアフィルターを取り付け、吸込グリルを閉める

①パネルに沿わせて止まるところまで差し込み、下部のひっかけ部をパネルの穴へハメ込む。

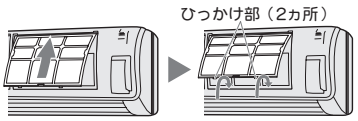

（上の図は説明のため、吸込グリルが付いていません。）

②17ページの 吸込グリルの取付け方 「③」のようにグリル下側の4ヵ所を押して、吸込グリルを閉める。

エアフィルターについて

●エアフィルターにホコリがたまると風量が減り、能力が低下したり運転音が大きくなったりします。

●シーズン始めには必ず清掃し、使用期間中は2週間を目安に清掃してください。

吸込グリルのはずし方

① 吸込グリルを開ける

①グリルの下部両端に手を掛け、手前に引く。
②途中の引っかかるところよりも更に手前へ開き、グリルが水平となるまで大きく開ける。

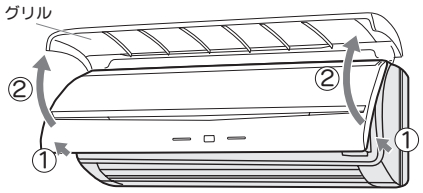

② 吸込グリルのロックを解除する

●片手でグリルをささえながら、左右の「グリルはずれ防止用ツマミ」を止まるところまで引いて、グリルのロックを解除する。

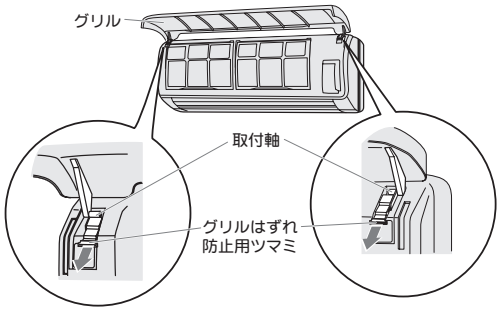

ツマミは止まるところまで引いて、確実にロックを解除してください。ロックが確実に解除されないままグリルをはずそうとすると、グリルの取付軸が破損することがあります。

③ 吸込グリルをはずす

●グリルを水平としたまま、上方へ持ち上げてはずす。

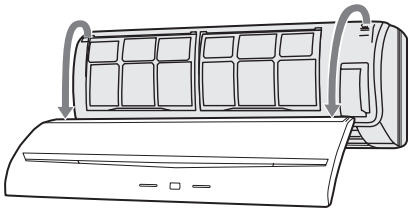

吸込グリルの取付け方

① 吸込グリルの取付軸を、パネル上面の軸受へ入れる

①「グリルはずれ防止用ツマミ」を止まるところまで引く。
②グリルを水平としたまま、左右のグリルの取付軸を、パネル上面の軸受へ入れる。

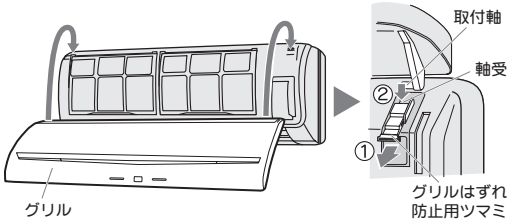

② 吸込グリルをロックする

●片手でグリルをささえながら、左右の「グリルはずれ防止用ツマミ」を止まるところまで押して、グリルの取付軸をロックする。

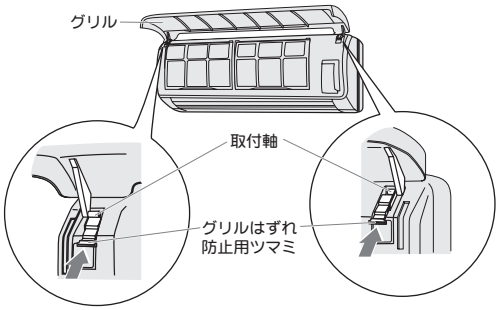

③ 吸込グリルを閉める

●グリル下側の4ヵ所を押して閉める。

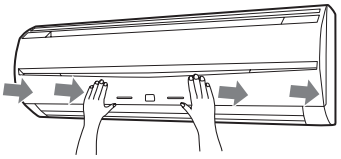

吸込グリルを開けたまま運転しないでください。故障の原因となります。

空清脱臭フィルターの取付け方

◆別売の空清脱臭フィルターセット（APS-03K）をお買い求めになり取り付けてください。

別売品：空清脱臭フィルターセット（2組）
（APS-03K）



別売の空清脱臭フィルターを取り付けるとき

準備 リモコンでエアコンを停止し、電源プラグを抜く。

① 吸込グリルを開けて、エアフィルター（2枚）を取りはずす

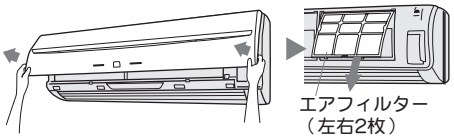

●16ページの エアフィルターの清掃 「①」の手順でエアフィルターを取りはずす。

② 空清脱臭フィルターをエアフィルターに取り付ける

空清脱臭フィルターセットの取付け方

①空清脱臭フィルターをフィルター枠の中へ入れる。



②フィルター枠の両端固定部をエアフィルター裏面のツメ（2ヵ所）にハメ込む。

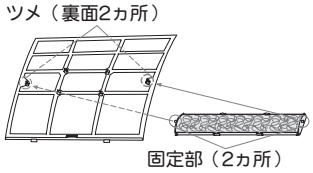

空清脱臭フィルターが枠からハミ出さないように注意してください。

③フィルター枠の上下固定部4ヵ所をエアフィルターのツメにハメ込む。

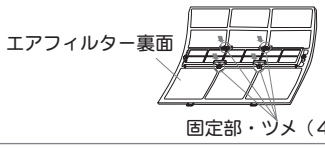

③ エアフィルター（2枚）を取り付け、吸込グリルを閉める

●16ページの エアフィルターの清掃 「③」の手順でエアフィルターを取り付け吸込グリルを閉める。

＊空清脱臭フィルターをご使用になるときは、風量を「強風」でご使用になるとより一層の効果が得られます。

空清脱臭フィルターのお手入れ

◆空清・脱臭効果を維持するため、6ヵ月を目安にお手入れしてください。

空清脱臭フィルターをお手入れするとき

準備 リモコンでエアコンを停止し、電源プラグを抜く。

① 吸込グリルを開けて、エアフィルターを取りはずす

●16ページの エアフィルターの清掃 「①」の手順でエアフィルターを取りはずす。

② 空清脱臭フィルターを取りはずす

●18ページの 別売の空清脱臭フィルターを取り付けるとき 「②」と逆の手順で空清脱臭フィルターを取りはずす。

③ 水洗いして乾かす

①水かぬるま湯で押し洗いする。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で押し洗いする。

こすったり、もみ洗いはしないでください。空清・脱臭効果が損なわれることがあります。

②流水ですすぐ。

③日陰で十分に乾かす。

④ 空清脱臭フィルターを取り付ける

●18ページの 別売の空清脱臭フィルターを取り付けるとき 「②」と同じ手順で空清脱臭フィルターを取り付ける。

⑤ エアフィルターを取り付け、吸込グリルを閉める

●16ページの エアフィルターの清掃 「③」の手順でエアフィルターを取り付け吸込グリルを閉める。

空清脱臭フィルターについて

●フィルターに含まれるポリフェノールの働きにより、フィルターに捕捉したカビや雑菌を除菌します。
●フィルターに含まれる超微粒子セラミックにより、マイナスイオンを発生させ、脱臭を促進します。
●脱臭効果を維持するため、3年を目安に交換してください。（6ヵ月に1回洗浄した場合）交換するときは、別売の交換用空清脱臭フィルター（APS-08A）をお買い求めください。
●フィルター枠は使い捨てではありません。
●空清脱臭フィルターの保管は高温・多湿を避け、開封後はなるべく早くご使用ください。

別売品：交換用空清脱臭フィルター（2枚）
（APS-08A）



シーズン前後のお手入れ

◆お手入れは、エアコンの運転を停止してから行ってください。

1ヵ月以上使わないときは…

●晴れた日に半日ほど送風運転（☞10ページ）をするか、内部乾燥運転（☞14ページ）をして内部をよく乾燥させてください。

⚠注意

長期間ご使用にならない場合は、電源プラグを抜いてください

プラグにホコリがたまって、発煙・発火の原因になります。

長期間リモコンを使用しない場合は、電池を取り出してください

電池から液が漏れる場合があります。漏れた液が皮膚に付いたり、目や口に入った場合は、ケガや失明の原因になります。すぐに水で洗い流し、医師にご相談ください。

幼児が誤って電池を飲み込まないように管理してください

電池を飲み込んだ場合は、ただちに医師にご相談ください。

点検整備は…

●ご使用状態によって変わりますが、エアコンを2～3シーズンご使用になると、内部が汚れ、においが発生したり、性能が低下することがあります。

⚠注意

通常のお手入れとは別に点検整備を行ってください

室内ユニット内部にゴミやホコリがたまって、除湿水の排水経路を詰まらせ、室内ユニットからの水漏れの原因になることがあります。点検整備（有料）はお買い上げの販売店にご相談ください。

本体の清掃は…

●水かぬるま湯でふき、その後柔らかい布でからぶきしてください。

40℃以上の温水は使わないでください。
変形・変色することがあります。

揮発性・可燃性のものは使わないでください。
アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉などでふいたり液状殺虫剤などをかけないでください。
製品を傷めることがあります。

⚠注意

室内ユニット内部の洗浄は、お客様自身で行わず、必ずお買上げの販売店または当社お客様相談窓口に相談してください

誤った洗浄剤の選定・使用方法で洗浄を行うと、樹脂部品が破損したり水漏れなどの原因になります。
また、洗浄剤が電気部品やモーターにかかると、故障や発煙・発火の原因になります。

アースの確認

●アース線が断線していたり、はずれていないか確認してください。

ご使用上の知識

◆エアコンのご使用にあたっては、次のことをご了解願います。

運転と性能について

暖房能力

●このエアコンは、外気の熱を室内に取り入れて暖房する方式（ヒートポンプ方式）です。
●そのため、外気の温度が下がるにつれて暖房能力が低下し、暖まりにくくなります。
●暖まりが悪い場合には他の暖房器具との併用をおすすめします。

自動霜取り運転

●外気温度が低く湿度が高いときに暖房運転を行うと、室外ユニットに霜がつき、暖房能力が低下します。このようなときはマイコンにより、除霜運転（霜取り）が始まり、暖房がいったん止まります。（室内・外ファンが停止します）元の運転に戻るまでに約4～15分程度の時間がかかります。除霜運転時は運転ランプ（赤）が点滅します。
●OFF時除霜
暖房運転を止めたとき室外ユニットに霜がついていると、自動的に除霜運転を行います。このとき室内ユニットの運転ランプ（赤）が点滅し、室外ユニットだけが数分間運転した後に止まります。次回の運転時には、霜なし状態で暖房をスタートさせる快適機能です。

スタート機能

●暖房または冷房運転で運転を開始した場合、運転開始から約1時間経過するまでは、お部屋を素早く暖めたり冷やしたりするために、自動的にリモコンの設定温度より暖房時：約2℃高め、冷房時：約1℃低めで運転します（1時間を経過したら、リモコンの設定通りの温度に戻ります）。

予熱機能（405PEH形、505PEH2形）

●外気温度が約10℃以下になると、自動的に予熱をし、暖房運転開始時のお部屋の暖まりを早くします（消費電力が約20～40W）。

温度・湿度の範囲について

ご使用になれる温度・湿度の範囲は、次の表のとおりです。

冷房運転	室外温度　約21～43℃ 室内湿度　約80%以下 高い湿度の中で長時間運転すると、エアコンの表面に露がつき、滴下することがあります。
ドライ運転	室外温度　約21～43℃ 室内湿度 高い湿度の中で長時間運転すると、エアコンの表面に露がつき、滴下することがあります。
暖房運転	室外温度　約24℃以下

●上記使用範囲より高い温度で運転すると、自動保護装置が働き、運転を停止することがあります。また、冷房・ドライ運転の場合、上記使用範囲より低い温度で運転すると、熱交換器が凍り、水漏れなど故障の原因となることがあります。
●エアコンは、お部屋の冷房・暖房・ドライまたは送風以外の目的にご使用にならないでください。

修理を依頼される前に

◆次のような状態は、故障ではありません。

こんなとき	説明	参照ページ
本体表示部の運転ランプ（赤）が点滅する 	●暖房運転時、外気温度が低く湿度が高い場合、室外ユニットに霜がつくと、自動霜取り運転を行います（4～15分）。このとき、本体表示部の運転ランプが遅い点滅をします。 ●暖房運転を止めたとき室外ユニットに霜がついていると、自動霜取り運転を行ってから停止します。自動霜取り運転中は、本体表示部の運転ランプが遅い点滅をします。	19
	●運転中に停電などによりいったん電源が切れると、本体表示部の運転ランプとタイマーランプが交互に点灯／消灯を繰り返します。	21
すぐ運転しない 	●運転停止後すぐに再運転した場合や、電源プラグをコンセントに差し込んだ場合、室外ユニットは約３分間運転しません。これはエアコンが故障するのを防ぐためです。	――
風が弱い・止まる 	●暖房運転を開始したとき、エアコン内部が温まるまでごく弱い風で運転します。 ●暖房運転のとき室温が設定温度より高くなると、室外ユニットが停止するとともに室内ユニットはごく弱い風で運転します。お部屋を暖めたいときは、設定温度を室温より高くしてください。	10～11
	●暖房時の自動霜取り運転のとき、4～１５分程度風が止まります。（このときは運転ランプが点滅します）	19
	●ドライ運転のときは、ごく弱い風で運転し、お部屋の湿度調整のために室内ファンが止まることがあります。	10
	●ソフト運転を行うと、弱めの風で運転します。	13
	●自動運転のとき、監視運転になるとごく弱い風で運転します。	10
音がする 	●運転中や停止直後などに、水の流れるような音や、運転開始直後2～３分間運転音が大きくなることがあります。これは、内部の液（冷媒）が流れる音です。 ●運転中に、エアコンから「ピシッ」という小さな音がすることがあります。これは温度変化により、吸込グリルなどがわずかに伸縮するために発生する音です。	――
	●暖房運転中、「ブシュー」という音がすることがあります。これは自動霜取り運転が働いたときにする音です。	19
	●外気温度が低く、圧縮機を予熱しているときは、室外ユニットから「キーン」という音がすることがあります。	19
	●室内ユニットから「ポコポコ」という音がすることがあります。これは高層住宅や高気密住宅などで換気扇を使用したときや、外に強い風が吹いているときに、ドレンホース内に空気が流れる音です。対応部品（別売品）を用意しておりますので、当社お客様相談窓口にご相談ください。	――
霧が出る・湯気が出る 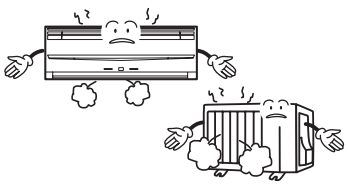	●冷房またはドライ運転のとき、室内ユニットの吹出口から霧（煙のように見える）が出たようになることがあります。これは、吹き出した冷風でお部屋の空気が冷やされて霧状に見えるためです。	――
	●暖房運転中、室外ユニットのファンが停止し、湯気が出ることがあります。これは自動霜取り運転を行っているためです。	19

こんなとき	説明	参照ページ
ニオイがする 	●室内ユニットからニオイが発生することがあります。これは、室内ユニット内部に吸着したお部屋・家具のニオイ、タバコのニオイなどが出てくるためです。	——
室外ユニットから水が出る	●暖房運転のときは、室外ユニットから自動霜取り運転で溶けた水が出ます。	19
暖房運転を停止しても、室外ユニットが停止しない	●暖房運転を止めたとき室外ユニットに霜がついていると、自動的に除霜運転を行います。このとき、室内ユニットの運転ランプが点滅し、室外ユニットだけが数分間運転してから止まります。	19

◆次のようなときは、もう一度確認してください。

こんなとき	確認してください	参照ページ
運転しない・途中で止まる	●タイマーが働いていませんか。	15
	●電源プラグがコンセントからはずれていませんか。 ●ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか。 ●漏電遮断器が働いていませんか。 ●停電ではありませんか。	——
よく冷えない よく暖まらない	●温度調節のしかたが間違っていませんか。	10
	●エアフィルターや脱臭フィルターが汚れていませんか。 ●エアコンの吸込口、吹出口を障害物でふさいでいませんか。 ●お部屋の窓や戸が開いていませんか。 ●冷房運転のとき、日光が室内に差し込んでいたり、室内の熱源や在室人員が多すぎたりしていませんか。	——
	●ソフト運転になっていませんか。	13
	●風量切換えが「静音」または「自然風」になっていませんか。	11
リモコン操作をしても運転しない	●リモコンの電池が消耗していませんか。 ●電池の⊕⊖が逆になっていませんか。	8

停電したときなど 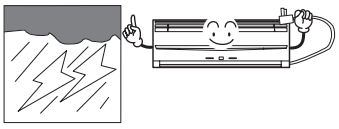	●運転中に停電したときは、すべての運転が停止します。（タイマー設定も取り消されます） 運転を再開する場合は、再度リモコンで運転し直してください。 ●運転中に停電などにより、いったん電源が切れると、運転ランプ（赤）とタイマーランプ（緑）が交互に点灯／消灯を繰り返します。リモコンで運転を開始すると、交互表示は止まります。 ●万一、運転中にカミナリ、カー無線などにより誤動作したときは、電源プラグをコンセントから抜き、再度差し込んだ後にリモコンで運転してください。

以上のことをお調べになり、なお具合の悪いときや、運転ランプ（赤）とタイマーランプ（緑）の両方が点滅、またはタイマーランプ（緑）のみが点滅しているときは、すぐに運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買上げの販売店にご連絡ください。〔☞ 22ページ〕

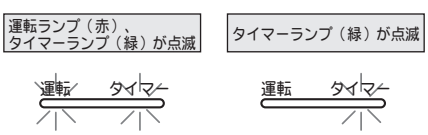

アフターサービス

必ずお読みください。

保証について

保証書（別に添付してあります）	●保証書は必ず販売店からお受け取りください。 ●販売店名、お買上げ年月日などの記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただいて、大切に保存してください。
保証期間中の修理	●正常な状態でご使用いただきながら故障した場合は、冷却ユニットについては5年間、その他の部分については1年間無料修理を行います。保証書がありませんと、保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、よく読んで大切に保存してください。
保証期間経過後の修理	●保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。
補修用性能部品の保有期間	●ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後9年です。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
ご贈答品などで購入店に修理依頼ができない場合	●お近くの当社製品取扱店か、23ページの全国サービスネットワークに記載されている当社サポートセンターまたは最寄りのサービスセンターへご相談ください。

修理を依頼されるとき

次のことをお知らせください。	○形名……本体下面のラベルに記載 ○故障状態……できるだけ詳しく （タイマーランプと運転ランプが点滅しているときは、それぞれのランプの点滅回数をお知らせください。） ○お買上げ年月日…保証書に書いてあります。 ○お名前、ご住所 ○電話番号 ○訪問ご希望日……ご都合の悪い日も

廃棄時のご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合に、収集・運搬料金と再商品化の料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

お客様相談窓口

全国サービスネットワーク

修理・お取扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い上げの販売店へお申し付けください。
転居や贈答品などでお困りの場合は、当社サポートセンターまたは最寄りのサービスセンターへご相談ください。

製品の修理依頼および技術などに関するお問い合わせは下記サポートセンターへ

●修理のご依頼を集中してお受けします。

ナビダイヤル

0570-089-111

FAX 0120-070-220（フリーダイヤル）

●ナビダイヤルはPHSおよびIP電話からは、ご利用になれませんので下記の電話へおかけください。

【北海道・東北・首都圏地区】 ☎044（861）7700（代）
【中部・近畿・中四国・九州地区】 ☎072（332）3311（代）

●技術のご相談をお受けします。

ナビダイヤル

0570-089-333

FAX 0120-070-247（フリーダイヤル）

●ナビダイヤルはPHSおよびIP電話からは、ご利用になれませんので下記の電話へおかけください。

【北海道・東北・首都圏地区】 ☎044（857）3000（代）
【中部・近畿・中四国・九州地区】 ☎072（332）3841（代）

●ナビダイヤルの通話料は、全国一律です。

インターネット…修理受付、技術相談についてお受け致します。
URL http：//www.fujitsu-general.com/jp/support/

北海道・東北地区

北海道全域・青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島地区

サービスセンター

北海道	☎011（241）4622（代）	〒060-0007 札幌市中央区北七条西13丁目9番地の1塚本ビル
青森	☎017（722）9012（代）	〒030-0813 青森市松原1-5-5サンシャインプラザ松原B-101
盛岡	☎019（638）5130（代）	〒020-0891 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南3丁目9番5号
仙台	☎022（239）5106（代）	〒983-0034 仙台市宮城野区扇町3丁目5番5号
山形	☎023（645）6330（代）	〒990-0832 山形市城西町4-20-31
郡山	☎024（922）5570（代）	〒963-8024 郡山市朝日2-1-5丸久ビル105号

首都圏地区

東京地区および新潟・群馬・栃木・埼玉・千葉・茨城・神奈川・静岡・山梨・長野地区

サービスセンター

東京第一	☎03（3864）9331（代）	〒111-0051 東京都台東区蔵前4丁目18番6号蔵前柴田ビル
東京第二	☎0422（53）6709（代）	〒180-0014 武蔵野市関前3丁目15番10号秋山ビル1階
東京第三	☎0426（36）5697（代）	〒192-0914 八王子市片倉町311-1リーベ片倉1階
新潟	☎025（285）1136（代）	〒950-0962 新潟市出来島2丁目12番1号ティーアンドケイ出来島階
高崎	☎027（328）0711（代）	〒370-0831 高崎市新町6番19号
宇都宮	☎028（662）8221（代）	〒321-0912 宇都宮市石井町2578番地
大宮	☎048（668）4812（代）	〒331-0811 さいたま市北区吉野町2丁目202番地1号
千葉	☎043（266）6151（代）	〒260-0843 千葉市中央区末広5丁目11番9号
柏	☎04（7167）7163（代）	〒277-0023 柏市中央1丁目9番2号久保ビル1階
横浜	☎045（944）3900（代）	〒224-0007 横浜市都筑区荏田南5丁目18番53号
川崎	☎044（861）7825（代）	〒213-8502 川崎市高津区末長1116
静岡	☎054（237）8859（代）	〒422-8034 静岡市駿河区高松2丁目17番33号
松本	☎0263（27）3246（代）	〒390-0841 松本市渚3丁目10-11折井ビル1階

中部・近畿地区

静岡・富山・石川・福井・岐阜・愛知・三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山地区

サービスセンター

浜松	☎053（464）0068（代）	〒435-0048 浜松市上西町35-5
金沢	☎076（291）2354（代）	〒921-8014 金沢市糸田1丁目71番地
名古屋	☎052（775）1847（代）	〒465-0028 名古屋市名東区猪高台1丁目1315番地
三重	☎059（232）7407（代）	〒514-0102 津市栗真町屋町1709番地
京都	☎075（931）0486（代）	〒601-8213 京都市南区久世中久世町5-2-1旧本社ビルグラハイツ階
大阪	☎072（332）3603（代）	〒580-0004 松原市西野々2丁目1番45号

中国・四国地区

岡山・広島・鳥取・島根・山口・徳島・香川・愛媛・高知地区

サービスセンター

岡山	☎086（244）4217（代）	〒700-0924 岡山市大元2-4-3ヤマシタ大元ビル1階
広島	☎082（503）5118（代）	〒733-0035 広島市西区南観音5丁目17番9号
松江	☎0852（21）9014（代）	〒690-0015 松江市上乃木9-2-17シェルブラン102
高松	☎087（885）1111（代）	〒761-8084 高松市一宮町258番の1
松山	☎089（934）0857（代）	〒790-0952 松山市朝生田町7-1-32

九州地区

福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄地区

サービスセンター

福岡	☎092（552）1435（代）	〒815-0031 福岡市南区清水2丁目9番29号
北九州	☎093（921）4572（代）	〒802-0064 北九州市小倉北区片野4丁目3-18木村ビル1階
熊本	☎096（360）3981（代）	〒862-0913 熊本市尾の上4丁目11-47号ミヒロビル
鹿児島	☎099（254）6505（代）	〒890-0073 鹿児島市宇宿3丁目17番13号

＊住所・電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。

（2006年9月現在）

仕様

このエアコンの仕様は以下のとおりです。

形名		室内		AS505PEH2	AS405PEH	AS285PEH	AS255PEH	AS225PEH
		室外		AO505PE2	AO405PE	AO285PE	AO255PE	AO225PE
種類				冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）				
電源				単相200V 50／60Hz	単相100V 50／60Hz			
冷房面積の目安	鉄筋アパート南向き洋室		m^2	34	28	19	17	15
	木造南向き和室		m^2	23	18	13	11	10
暖房面積の目安	鉄筋アパート南向き洋室		m^2	29	25	16	14	11
	木造南向き和室		m^2	23	20	13	11	9
冷房	能力		kW	5.0（可変幅0.9~5.3）	4.0（可変幅0.9~4.3）	2.8（可変幅0.5~3.4）	2.5（可変幅0.5~3.3）	2.2（可変幅0.5~3.0）
	中間能力		kW	2.4	1.9	1.3	1.2	1.1
	消費電力		kW	1.650	1.070	0.605	0.495	0.440
	中間消費電力		kW	0.435	0.330	0.215	0.190	0.200
	運転電流		A	8.5	11.0	6.7	5.5	4.9
	エネルギー消費効率		-	3.03	3.74	4.63	5.05	5.00
	運転音	室内	dB	45	43	46	45	44
		室外	dB	47	46	44	43	42
暖房	標準能力		kW	6.3（可変幅0.9~9.0）	5.6（可変幅0.9~7.2）	3.6（可変幅0.5~5.1）	3.0（可変幅0.5~5.0）	2.5（可変幅0.5~4.7）
	中間標準能力		kW	3.1	2.7	1.7	1.4	1.2
	標準消費電力		kW	1.690	1.510	0.695	0.545	0.450
	中間標準消費電力		kW	0.570	0.465	0.270	0.220	0.215
	運転電流（最大）		A	8.6（15.0）	15.3（20.0）	7.7（15.0）	6.1（15.0）	5.0（15.0）
	エネルギー消費効率		-	3.73	3.71	5.18	5.50	5.56
	運転音	室内	dB	44	43	47	46	45
		室外	dB	48	47	44	43	43
冷暖房平均エネルギー消費効率			-	3.38	3.73	4.91	5.28	5.28
通年エネルギー消費効率			-	4.40	4.65	5.20	5.40	4.95
リモコンで停止したときの消費電力※			W	0.8	0.9			
外形寸法（高さ×幅×奥行）		室内	cm	27.5×79.0×21.5				
		室外	cm	57.8×79.0×30.0		54.0×79.0×29.0		
製品質量（総質量）		室内	kg	8.5				
		室外	kg	40		31		30
付属品				リモコン（1）、単四形乾電池（2）、リモコンホルダー（1）、据付工事用部品（一式）				

●この仕様の数値は50Hz、60Hz共通です。
●電気特性、性能についてはJIS（日本工業規格）にもとづいた数値です。
●運転音は反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。（室内運転音は風量「強風」のときの数値です）
※リモコンで停止したときの消費電力は、圧縮機保護のため若干高くなる場合があります。

愛情点検

長年ご使用のエアコンの点検を！

このような症状はありませんか？
●電源コード・プラグの過熱やコードに破れがある。
●ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。
●運転中にこげ臭いニオイがする。
●運転音が異常に大きい。
●運転スイッチやボタンの操作が不確実。
●室内ユニットから水が漏れる。
●その他の異常や故障がある。

ご使用の中止
故障や事故防止のため、すぐに運転を停止して電源プラグを抜き、お買上げの販売店または当社お客様相談窓口に点検修理をご相談ください。

お客様へ……おぼえのため、お買上げ年月日、お買上げ店名を記入されると便利です。

お買上げ年月日	年　月　日
お買上げ店名	
	TEL

FUJITSU
株式会社 富士通ゼネラル
〒213-8502 川崎市高津区末長1116番地
☎044（866）1111（大代表）

9313977030-02